1 Konfiguracja Początkowa

2 Wyciszanie Mikrofonu

Wciśnij dwa razy przycisk funkcyjny aby wyciszyć mikrofon

3 Kontrola Głośności

Przytrzymując przycisk funkcyjny, naciśnij D-Pad w górę/w dół, aby dostosować głośność

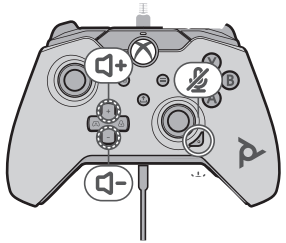

4 Kontrola Balansu

Przytrzymując przycisk funkcyjny, naciśnij D-Pad w lewo/w prawo, aby dostosować balans gry/czatu.

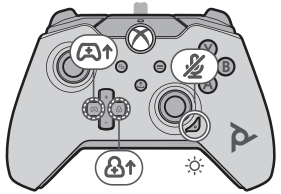

5 Podświetlenie

Przytrzymaj przycisk funkcyjny i użyj lewego drążka analogowego, aby zmienić kolor diody. Po znalezieniu odpowiedniego koloru zapisz ustawienie, zwalniając przycisk funkcyjny. Możesz również dostosować jasność, przytrzymując przycisk funkcyjny i naciskając lewy spust.

Aby przełączać tryby oświetlenia, przytrzymaj przycisk fynkcyjny i naciśnij przycisk L lub R.

Włączone: diody pozostają włączone i ustawiają się na Twój ulubiony kolor..
Oddychanie: Diody powoli zapalają się i gasną w wybranym przez Ciebie kolorze.
Cykl: Diody będą przechodzić przez wszystkie kolory.
Stick: Diody będą zmieniać kolory w reakcji na ruch drążków..

6 Dostosowywanie

Aby jeszcze bardziej dostosować kontroler, pobierz bezpłatną aplikację PDP Control Hub ze sklepu Windows Store na komputer lub konsolę Xbox. Możesz go użyć do ponownego mapowania przycisków, przeprowadzania diagnostyki, ponownej kalibracji drążków analogowych i spustów i wielu innych.

pdpgaming™

www.pdp.com

OGRANICZONA GWARANCJA

Zakres i okres obowiązywania • Firma PDP gwarantuje, że niniejszy produkt będzie wolny od wad produkcyjnych przez dwa lata od pierwotnej daty zakupu. Wady produkcyjne to wady materiałowe i/lub wykonawcze, podlegające ostatecznemu ustaleniu przez serwis PDP. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko oryginalnych nabywców posiadających ważny dowód zakupu od autoryzowanego sprzedawcy PDP, który wyraźnie wskazuje datę zakupu.
Wyłączne środki zaradcze i wyłączenia • Wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku ważnych roszczeń będzie wymiana lub zwrot produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem produktu, nieautoryzowanymi lub niewłaściwymi modyfikacjami, naprawami lub obsługą.
Jak uzyskać serwis • Nabywcy, którzy mają problemy z produktem, nie powinni zwracać produktu do sklepu, ale zamiast tego najpierw skontaktować się z działem obsługi klienta PDP. Z działem obsługi klienta PDP można skontaktować się telefonicznie pod numerem 1-800-331-3844 (tylko w USA i Kanadzie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 PST. Klienci międzynarodowi mogą skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +442036957905. Zawsze możesz się z nami skontaktować, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, odwiedzając stronę support.pdp.com i klikając przycisk „Prześlij zgłoszenie" w prawym górnym rogu strony, aby otworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej. Zapytania są zazwyczaj udzielane w ciągu 24 godzin roboczych.
Twoje prawa • Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa klientów wynikające z obowiązujących przepisów stanowych, prowincjonalnych lub krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych.

© 2020 Performance Design Products LLC. PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game oraz odpowiadające im logo są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Performance Designed Products LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One i Windows są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.