HORI

19

1968-42

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu.
Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję. Po przeczytaniu instrukcji obsługi należy ją zachować w celach informacyjnych.

Uwaga

UWAGA Przed użyciem tego produktu z systemem PS4™ należy uważnie przeczytać dołączone instrukcje.

Aby uzyskać optymalną wydajność, zaktualizuj oprogramowanie systemu PS4™ do najnowszej wersji (Minimalna wymagana wersja: wersja 4.00).
Aby uzyskać informacje o wersji oprogramowania systemowego i aktualizacji oprogramowania systemowego, zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi z systemem PS4™.
Ten produkt nie ma stereofonicznego gniazda słuchawkowego, wbudowanego głośnika, paska świetlnego, wibracji ani funkcji czujnika ruchu. Ten produkt nie jest bezprzewodowym kontrolerem.
Aby korzystać z czatu głosowego, podłącz zestaw słuchawkowy USB lub Bluetooth (sprzedawany oddzielnie) bezpośrednio do systemu PS4™.

Podłączanie

Podłącz wtyczkę USB kontrolera do portu USB konsoli PS4™. Naciśnij przycisk PS na gamepadzie, a następnie wybierz użytkownika.

※ Nie podłączaj gdy naciskasz przycisku PS.

Do portu USB w systemie PS4™..

Normalne działanie produktu może zostać zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne.
Jeśli tak, po prostu zresetuj produkt, aby wznowić normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi (podłączanie).
Jeśli funkcja nie zostanie wznowiona, użyj produktu w innym miejscu. Przewodów nie należy wkładać do gniazdek.
Zachowaj opakowanie i instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI PRODUKTU

Symbol ten umieszczony na którymkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub na opakowaniu oznacza, że w Europie nie należy wyrzucać danego produktu elektrycznego lub baterii wraz z innymi odpadami domowymi.
Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami lub wymogami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii.
W ten sposób pomożesz chronić zasoby naturalne i poprawić standardy ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych. Dotyczy tylko krajów UE.

Gwarancja

W przypadku wszystkich roszczeń gwarancyjnych zgłoszonych w ciągu pierwszych 30 dni od zakupu, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano pierwotnego zakupu. Jeśli roszczenie gwarancyjne nie może zostać rozpatrzone przez pierwotnego sprzedawcę lub w przypadku jakichkolwiek innych zapytań dotyczących naszych produktów, prosimy o bezpośredni kontakt z HORI pod adresem infoeu@hori.jp.
Prosimy o zachowanie danych kontaktowych do wykorzystania w przyszłości.
Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.
HORI i logo HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.

Wygląd

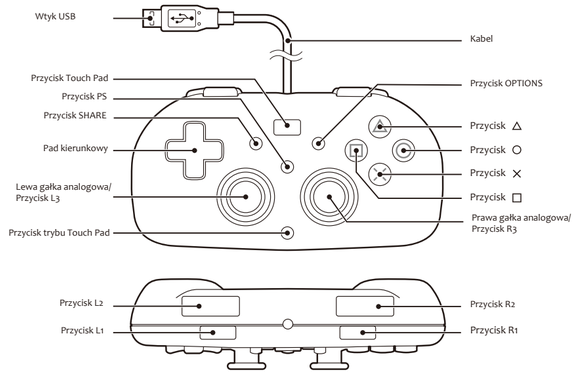

※ Przycisk PS nie włącza systemu PS4™.
※ Po wyjściu z trybu spoczynku nie naciskaj żadnych przycisków.

- Produkt polecany dla dzieci od 6 roku życia.
- Nadzór osoby dorosłej zalecany dla dzieci poniżej 12. roku życia.
- Nie wkładaj gamepada ani kabla do ust.
- Nie pozwól, aby kabel owinął się wokół szyi lub innych części ciała.
- Unikaj długotrwałego użytkowania tego produktu. Zrób sobie przerwę w około 30-minutowych odstępach.
- Natychmiast przestań używać tego produktu, jeśli poczujesz się zmęczony lub jeśli podczas użytkowania odczuwasz dyskomfort lub ból w dłoniach lub ramionach. Jeśli stan się utrzymuje, skonsultuj się z lekarzem.
- Nie dopuszczać do kontaktu produktu z płynami.
- Nie rzucaj ani nie upuszczaj produktu ani nie poddawaj go silnym wstrząsom fizycznym.

Funkcja: kliknij

1. Naciśnij przycisk touchpad, aby kliknąć.
(Naciśnij przycisk dwa razy, aby kliknąć dwukrotnie)

Funkcja Touchpad

Lewy lub prawy drążek analogowy może działać jak panel dotykowy kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu touchpad przez dwie sekundy, aby rozpocząć.
W trybie touchpad użyj lewego lub prawego drążka analogowego do nawigacji i wprowadzania danych. Tryb touchpad zakończy się, jeśli przez trzy sekundy nie kontroler nie wykryje ruchu drążka analogowego.
Naciśnięcie dowolnego z poniższych przycisków spowoduje anulowanie trybu touchpad

Kontroler kierunkowy / przycisk △ / przycisk ○ / przycisk × / przycisk □przycisk L1 / przycisk L2 / przycisk R1 / przycisk R2 / Przycisk SHARE / przycisk OPTION / przycisk PS

Funkcja: Dotknij (dotknij jednego punktu)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu tabliczki dotykowej przez dwie sekundy.
2. Przechyl dowolny drążek analogowy, a następnie naciśnij go (przycisk L3/R3). (Naciśnij przycisk dwa razy, aby dwukrotnie dotknąć) (Aby dotknąć i przytrzymać, przytrzymaj drążek wciśnięty)

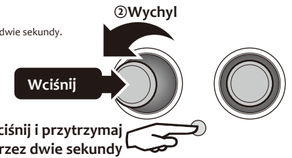

Funkcja: Dotknij (Dotknij dwóch punktów)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu tabliczki dotykowej przez dwie sekundy.
2. Przechyl oba drążki.
3. Wciśnij oba drążki.

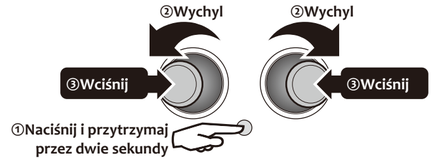

Funkcja: Przeciągnij / Przesuń (Powoli lub szybko przesuwając i zwalniając palec)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu Touchpad przez dwie sekundy.
2. Wciśnij dowolny drążek analogowy, a następnie przechyl, aby przeciągnąć.
3. (Szybko przechyl i zwolnij drążek analogowy, aby wykonać ruch.)

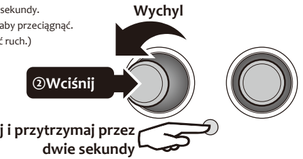

Funkcja: Pinch In / Pinch Out (Użyj dwóch palców do zaciśnięcia lub poszerzenia)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu touchpad przez dwie sekundy. Wciśnij prawy drążek i przechyl lewy drążek w lewo.

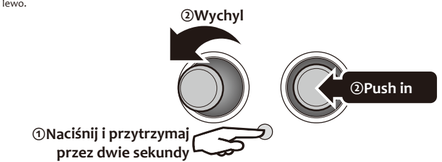

2a. Przesuń lewy drążek i przechyl prawy drążek w lewo, aby przysunąć.

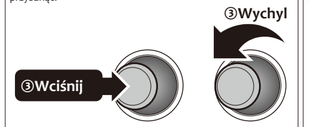

2b. Przesuń lewy drążek i przechyl prawy drążek w prawo, aby zsunąć.

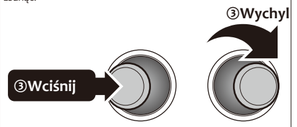

"PS", "PlayStation", "DUALSHOCK", " PS4 " i " △○×□ " są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Posiada licencję na sprzedaż w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Rosji, Indiach i Oceanii. Do użytku wyłącznie z PlayStation®4.

Designed by HORI in Japan