21

PILOT

INSTRUKCJA OBSŁUGI

049-004

4225 W Buckeye Rd #2
Phoenix, AZ 85009, USA

US Patents:
www.pdp.com/patents

Potrzebujesz Pomocy?

Odwiedź support.pdp.com

2-letnia gwarancja producenta: W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z nami zamiast zwracać produkt do sklepu.

Więcej informacji o gwarancji wewnatrz

©2020 Performance Design Products LLC. PDP, PDP Gaming i odpowiadające im logo są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Performance Designed Products LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Mircosoft, Xbox, Xbox „Sphere" design, Xbox One i Xbox Series X są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe i logo są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Ten produkt jest importowany przez Performance Designed Products Ltd.

WYPRODUKOWANO W CHINACH

A

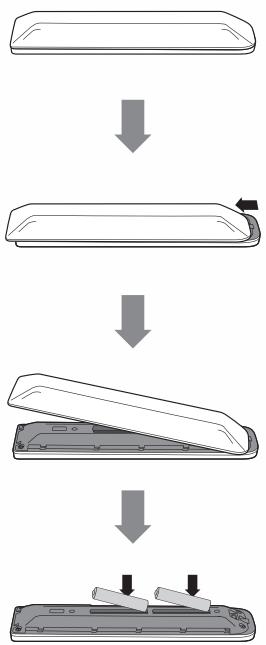

B

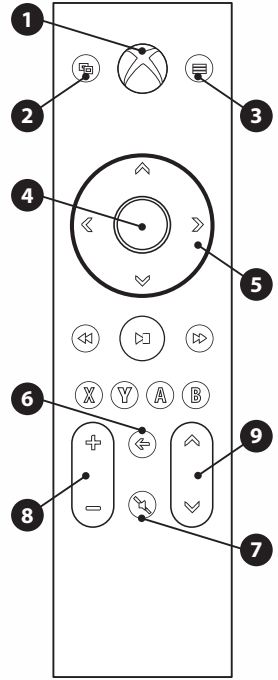

1 Zasilanie/Home

a. Wciśnij aby włączyć .
b. Wciśnij i przytrzymaj następnie wybierze "wyłącz konsole"

2 View

Nacisnij aby wyświetlić więcej informacji w grach i aplikacjach

3 Menu

Naciśnij, aby wyświetlić menu Xbox i uzyskać szybki dostęp do aplikacji, ustawień i nie tylko.

4 Selekt **5 Nawigacja** **6 Powróć** **7 Wyciszenie**

8 Zwiekszenie/zmniejszenie głośności

Należy skonfigurować preferencje dźwięku w menu ustawień (szczegółowe instrukcje znajdują się poniżej.

9 Zmiana Kanału

Musisz podłączyć dekoder telewizji kablowej/satelitarnej w menu ustawień (szczegółowe instrukcje znajdują się poniżej).

Po skonfigurowaniu Pilota możesz dostosować głośność telewizora, kanały i nie tylko! Aby skonfigurować kontrolę z konsolą Xbox Series X, Xbox One X lub Xbox One S, wykonaj następujące kroki:
1. Przejdź do „Ustawień" konsoli Xbox
2. Przewiń do „Ogólne"
3. Znajdź „Opcje telewizora i wyświetlania"
4. Wybierz „Kontrola urządzeń". W tej sekcji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować telewizor, dekoder telewizji kablowej/satelitarnej, sprzęt audio lub
Tuner telewizyjny.

***Aby skonfigurować Pilota na wczesnej wersji Xbox One, potrzebujesz Kinect lub IR Blaster. Prosimy odwiedź te strony, aby uzyskać więcej informacji:
Kinect — https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/live-tv/set-up-live-tv
IR Blaster — https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/live-tv/use-external-ir-with-xbox-one:

OGRANICZONA GWARANCJA

Zakres i okres obowiązywania: Firma PDP gwarantuje, że ten produkt będzie wolny od wad produkcyjnych przez dwa lata od pierwotnej daty zakupu. Wady produkcyjne to wady materiałowe i/lub produkcyjne podlegające ostatecznemu ustaleniu przez dział obsługi klienta PDP. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko oryginalnych nabywców z ważnym dowodem zakupu od autoryzowanego sprzedawcy PDP, który wyraźnie wskazuje datę zakupu.
Wyłączny środek zaradczy i wyłączenia: Wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku ważnych roszczeń będzie wymiana lub zwrot produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wypadkami, niewłaściwym lub niewłaściwym użytkowaniem produktu, nieautoryzowanymi lub niewłaściwymi modyfikacjami, naprawami lub obsługą.
Jak uzyskać serwis: Kupujący, którzy mają problemy z produktem, nie powinni zwracać produktu do sklepu, ale zamiast tego najpierw skontaktować się z działem obsługi klienta PDP. Z obsługą klienta PDP można skontaktować się telefonicznie pod numerem 1-800-331-3844 (tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 czasu PST. Klienci międzynarodowi mogą skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +442036957905. Zawsze możesz się z nami skontaktować, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, odwiedzając stronę support.pdp.com i klikając przycisk „Prześlij zgłoszenie" w prawym górnym rogu strony, aby otworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej. Zapytania są zazwyczaj udzielane w ciągu 24 godzin roboczych.
Twoje prawa wynikające z obowiązującego prawa: Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa klientów wynikające z obowiązujących przepisów stanowych, prowincjonalnych lub krajowych regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych.

LEVEL UP YOUR GAME™

www.pdp.com