PowerA™

WIRELESS CONTROLLER
GAMECUBE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NINTENDO SWITCH™

Dwa lata ograniczonej gwarancji

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gwarancji lub wsparcie dla oryginalnych akcesoriów PowerA, odwiedź PowerA.com/Support.

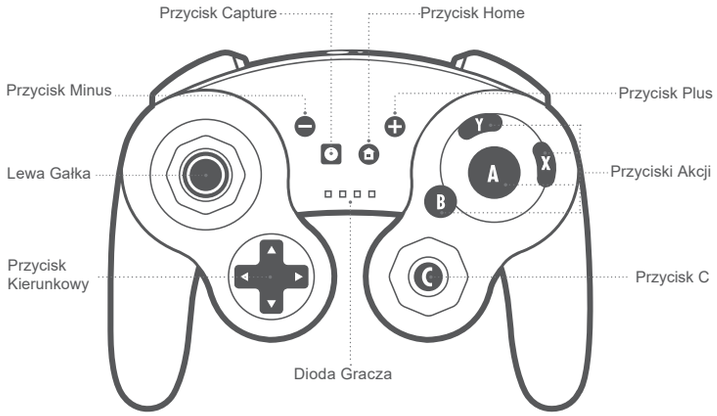

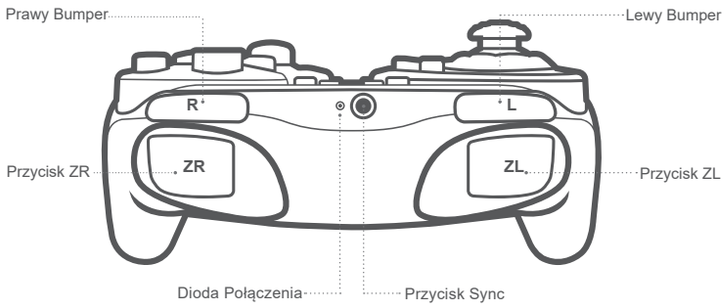

ZAWARTOŚĆ

- Wireless Controller do Nintendo Switch
- Baterie AA 2x
- Instrukcja obsługi

USTAWIENIA

Sprawdź dostępność aktualizacji systemu. Do korzystania z kontrolerów bezprzewodowych PowerA wymagana jest aktualizacja systemu Nintendo w wersji 6.0.1 lub nowszej.

1. Połącz konsole Nintendo Switch z internetem.
2. Aktualizacja systemu zazwyczaj pobiera się automatycznie po podłączeniu konsoli do internetu.
3. Wybierz „System Settings" z menu HOME, a następnie przewiń w dół do „System", aby zobaczyć wersję aktualizacji systemu i sprawdzić dostępność aktualizacji systemu Aby uzyskać dodatkową pomoc, wyszukaj „system update" na stronie pomocy technicznej Nintendo.

INSTALACJA BATERII

1. Zdejmij osłonę baterii i zaintaluj (2) Baterie AA (dołączone)
2. Sprawdź czy konsola Nintendo Switch jest włączona

PAROWANIE

W menu HOME wybierz „Controlers", a następnie „Change Grip and Order". Na następnym ekranie naciśnij i przytrzymaj przycisk SYNC przez co najmniej jedną sekundę na kontrolerze, który chcesz sparować.
UWAGA: Raz sparowany kontroler połączy się automatycznie następnym razem.

DIODY STATUSU

Kontroler ma dwie diody statusu umiejscowione na górze i z przodu. .

1. Górna dioda obok przycisku Sync będzie migać na czerwono, gdy baterie będą na wyczerpaniu. Wymień baterie, gdy wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii zacznie migać.
2. Cztery diody na dole wskazują numer gracza 1-8 i będą migać cyklicznie od lewej do prawej podczas parowania bezprzewodowego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pyt. 1. Mój kontroler bezprzewodowy nie paruje się
Odp. 1. Sprawdź, czy baterie są poprawnie zainstalowane bądź nie są wyczerpane.
Odp. 2. Potwierdź, że postępujesz zgodnie z procedurą „Parowanie".
Odp. 3 Wyjmij i włóż ponownie baterie, aby zresetować kontroler do ustawień fabrycznych.

OBSŁUGA KLIENTA

Aby uzyskać pomoc dotyczącą oryginalnych akcesoriów PowerA, odwiedź stronę PowerA.com/Support.

SYMBOLE

Symbol WEEE informuje użytkownika końcowego o wymaganiach dotyczących selektywnej utylizacji WEEE (odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego), zgodnie z wymogami art. 11 ust. 2 dyrektywy WEEE i zaleconymi przez normę europejską EN50419: 2005.

CE to znak certyfikacyjny wskazujący zgodność ze standardami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

WYPRODUKOWANE

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way,
Jezioro Zuryskie, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com
Wyprodukowano w Chinach

INFORMACJE PRAWNE

PowerA i logo PowerA są znakami towarowymi firmy ACCo Brands USA LLC. Nintendo Switch ™ jest znakiem towarowym firmy Nintendo. © 2020 Nintendo.Licencjonowane przez Nintendo. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki handlowe są własnością ich właścicieli.